

取扱説明書

ワイドダイナミックIRカメラ SCL-7010WIR



このたびは、ワイドダイナミックIRカメラをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。 保証書には必ず必要事項を記入してください。

免責について

- ullet本製品は、映像監視を目的とするものであり、発生した事故・損害等を補償するものではありません。
- お客様による商品の分解、修理または改造を行われた場合もしくは、保証書に記載される保証対象外となる条件に適合する場合は、保証期間内であっても有償修理の対象になる場合があります。

個人情報の保護について

- ●本製品にて撮影された個人を判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。
- ●映像情報については、適正にお取り扱いください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。

この欄の注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため に、必ずお守りください。



この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより、死亡または重傷などを負う危険性が想定される内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、人が損害を追う可能性が想定される内容および、物的損害の発生が予想される内容を示しています。

■絵表示の例







してはいけない「禁止」内容です。





必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

工事は販売店に依頼する

工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物破損の原因となります。



必ず販売店に依頼してください。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災、感電、故障の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り販売店にご相談ください。



分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。



内部の点検は、販売店にご依頼ください。

雷がなりだしたら本体、ケーブル、電源プラグなどには触れない。 感電の原因となります。



異常があるときは、すぐに使用をやめる

煙が出ている、変なにおいがする、落としたりケースを破損した、接続ケーブルが傷んだ、画面が映らないなどの場合は、すぐに使用をやめ、販売店にご連絡ください。



振動のないところに設置する

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因になります。



設置場所の強度を確認する

取付金具を含む質量に十分耐えられる強度のあるところに設置してください。 十分な強度がないと、落下などの事故の原因となります。



塩害や腐食性ガスの発生するところに設置しない

取付部が腐食して、落下などの事故の原因となります。





注意

配線は電源を切ってから行う

感電の原因となります。また、ショートや誤配線により火災の原因となり ます。



ぶら下がらない、足場代わりにしない

落ちたりしてけがの原因となります。

定期的な点検をする

取付部の劣化などにより、落下などの事故の原因となります。

定期点検は、販売店にご依頼ください。



設置上のご注意

十分な強度のある場所に取り付けてください。

落下、破損の原因となることがあります。強度が不十部な場所に取り付ける場合、十分 な補強を施してください。

ネジやボルトはしっかり締付けてください。

結露、雨水の浸入、落下の原因となることがあります。

使用上のご注意

長時間ご使用いただくために

周囲温度-10℃ $\sim+50$ ℃(推奨温度40℃以下)、湿度85%以下(結露なきこと)の場所でお使いください。

清掃は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

*ベンジン、シンナー、化学雑巾などは使用しないでください。変形、変色などの原因になります。

強い光にカメラを向けないでください

画面にスミアなどを生じさせることがあります。また、CCD内部のフィルターを劣化させ、画像が変色することがあります。


レンズの清掃

レンズクリーニングペーパーなどで行ってください。

もくじ


免責について	• • • • • • • • • •	P. 1
個人情報の保護について	• • • • • • • • • •	P. 1
安全上のご注意		P. 2-3
使用上のご注意		P. 3
もくじ		P. 4
各部の名称と説明		P. 5
設置方法		P. 6
撮影方向・画角・ピント調整		P. 7
MAIN設定について		P. 8
MAIN設定	• • • • • • • • • •	P. 9
MAIN設定一覧		P. 10
1. レンズ設定		P. 11
2. 露出補正	• • • • • • • • • •	P. 12
3. WHITE BAL	• • • • • • • • • •	P. 13
4. 逆光補正	• • • • • • • • • •	P. 14,15
5. DNR	• • • • • • • • • •	P. 16
6. DAY/NIGHT		P. 17
7. IMAGE機能		P. 18
8. SPECIAL		P. 19~21
故障かな?		P.22
初期設定一覧		P.23
仕様		P.24
外形寸法図		P.25

各部の名称と説明

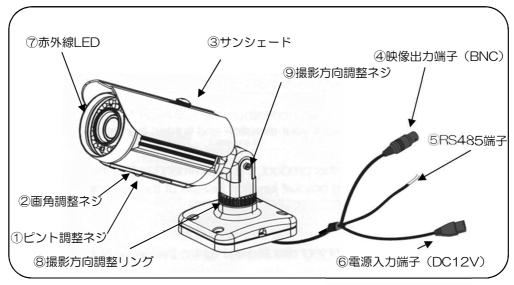


	名称	説明
1	フォーカス調整リング	ピントを調整します。
2	画角調整リング	画角を調整します。
3	サンシェード	直射日光を防ぎます。
4	映像出力端子(BNC)	コンポジット映像を出力します。BNC端子の同軸ケーブルを接続して下さい。
5	RS485端子	使用しません。
6	電源入力端子(DC12V)	DC12V電源ケーブルを接続して下さい。有極性のため、つなぎ間違いにご注意下さい。
7	赤外線LED	赤外線を照射するLEDです。暗くなると自動 的に点灯します。
8	撮影方向調整リング	撮影方向の調整に使用します。
9	垂直方向調整ネジ	撮影方向の調整に使用します。

設置方法

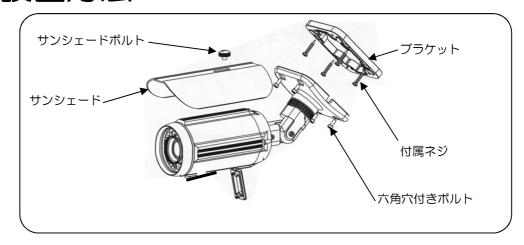

- 1. カメラを取り付けたい天井・壁に付属ネジを使用してブラケットを取り付けます。
- 2. 天井・壁の通線孔から出した電源ケーブル、同軸ケーブルをカメラに接続します。
- 3. カメラ本体を六角穴付きボルトを使用してブラケットに固定します。
- 4. サンシェードをサンシェードボルトを使用してカメラ本体に取り付けます。

撮影方向・画角・ピント調整

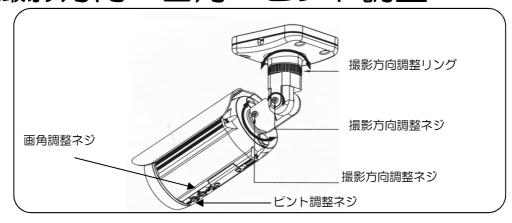

- 1. 撮影方向調整ネジ、撮影方向調整リングをゆるめ、撮影したい方向にカメラを向けます。方向が決まったら、ネジをしっかり締めます(締め付けがゆるいと撮影方向が変わるおそれがあります)。
- 2. ピント調整ネジ、画角調整ネジを回して、ピントと撮影範囲を調整します。

※設置上のご注意

- ・強度が十分にある天井・壁に取り付けてください。強度が不十分な天井・壁に取り付ける場合は、十分な補強を施してください。
- ・付属ネジ、六角穴付きボルトはしっかり締めるようにしてください。結露、雨水の浸入、落下の原因となることがあります。
- ・屋外に設置する際、映像信号/電源重畳端子はボックスに収納したり、自己 融着テープを巻いたりする等して、雨水がかからないよう防水処理を確実に行ってく ださい。
- ・カメラ本体背面にある弁は、カメラ内部に侵入 した湿気を排出するためのものです。取り外し たり塞いだりしないでください。



・ケーブルに付いているゴムパッキンはSPB-7000に取り付ける際に使用します。 単体の設置では使用しませんのでご注意ください。

MAIN設定について

一ご使用の前に一

撮影場所の条件に合わせて予めMAIN設定で各項目を設定してください。

MAIN設定画面を表示するには、「SET」ボタンを押します。 (MAIN設定には現在の設定状態が表示されます。)

MAIN設定の基本操作:

- (1) UP/DOWNボタンでカーソルを上下に動かし、設定したい項目に合わせます。
- (2) LEFT/RIGHTボタンでカーソルを左右に動かし、設定を変更します。
- (3) 項目の横に[⟨□印が表示されている場合は詳細設定が可能です。 「SET」ボタンを押し、(1)と(2)と同じ要領で詳細設定を変更します。詳細設定 を終了するときはUP/DOWNボタンでカーソルを[終了]に合わせ、「SET」ボタンを押しMAIN設定画面に戻ります。
- (4) MAIN設定を終了するときはUP/DOWNボタンでカーソルを[終了]に合わせ、「SET」ボタンを押すと設定変更が保存された状態でカメラ画面に戻ります。


MAIN設定を初期設定に戻す:

MAIN設定を初期設定に戻すときは、UP/DOWNボタンでカーソルを[SPECIAL] に合わせ、「SET」ボタンを押し、[SPECIAL]設定画面を表示します。 [SPECIAL]設定画面の[8. RESET]にカーソルを合わせ、「SET」ボタンを押すと設定が初期設定に戻ります。

MAINメニュー設定ボタン


*スイッチを丼 動かすことで **||| |||Φ|**|| |||

- *スイッチを押しこむことでSET、上下左右方向に動かすことで方向ボタンとしての操作を行います。
- *本体に通電している場合は通電LEDが赤く点灯します。

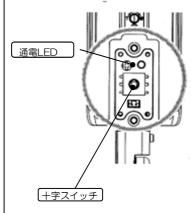

- SETボタン(スイッチを押しこむ) MAINメニューの表示、項目の決定、終了をします。
- UPボタン(スイッチを上に入力) カーソルを上へ動かします。
- DOWNボタン(スイッチを下に入力) カーソルを下へ動かします。
- RIGHTボタン(スイッチを右に入力) 設定の変更、または設定値を変更します。
- ・LEFTボタン(スイッチを左に入力) 設定の変更、または設定値を変更します。

MAIN設定

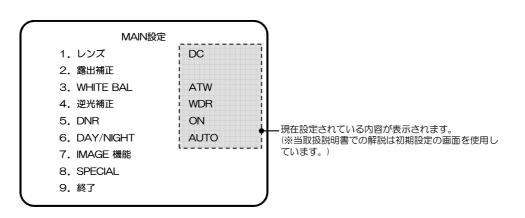

設定項目	概要	ページ
1. レンズ	画面の明るさを調整します。	P. 11
2. 露出補正	露出を調整します。	P. 12
3. WHITE BAL	ホワイトバランスを調整します。	P. 13
4. 逆光補正	逆光補正を設定します。	P. 14
5. DNR	ノイズ低減設定をします。	P. 16
6. DAY/NIGHT	デイナイト設定をします。	P. 17
7. IMAGE 機能	画面の調整をします。	P. 18
8. SPECIAL	その他の設定をします。	P. 19
9. 終了	MAIN設定を終了します。	


MAIN設定一覧

MAIN設定の[SPECIAL]から[RESET]を選択すると、すべての設定が初期設定に戻ります。

MAIN設定	設定項目	設定値	設定内容
1. レンズ	DC	BRIGHTNESS	画面の明るさを調整します。
2. 露出補正	1. SHUTTER	A.FLK/	シャッタースピードを調整します。
	2. AGC	OFF/LOW/HIGH	AGCを調整します。
	3. SENS-UP	OFF/AUTO	SENS-UPを設定します。
	ATW		ホワイトバランスを自動調整します。
	室内		室内環境に合わせホワイトバランスを調整します。
3. WHITE BAL	室外		室外環境に合わせホワイトバランスを調整します。
	AWC→SET		ホワイトバランスを手動で調整します。
	MANUAL	RED/BLUE	ホワイトバランスを数値で調整します。
	WDR	LOW/MIDDLE/HIGH	ワイドダイナミックレンジを設定します。
4. 逆光補正	OFF		逆光補正機能をOFFにします。
	BLC	LOW/MIDDLE/HIGH	逆光補正を設定します。
E DND	OFF		DNR機能をOFFにします。
5. DNR	ON	LEVEL	ノイズ低減機能を調整します。
	COLOR		常にカラー撮影を行うよう設定します。
	B/W		常に白黒撮影を行うよう設定します。
6. DAY/NIGHT	AUTO	切替時間/切替条件	通常はカラー撮影、周囲が暗くなると白黒撮影を行います。
	EXTERN		カラー/白黒撮影の切替を、赤外線LEDの点灯/消灯 と連動させます。
	FREEZE		画面を停止します。
	V-REV		垂直方向に画面を反転させます。
7. IMAGE 機能	H-REV		水平方向に画面を反転させます。
	D-ZOOM	LEVEL	デジタルズームを調整します。
	SHARPNESS	LEVEL	輪郭補正機能を調整します。
	1. カメラTITLE		カメラタイトルを設定します。
8. SPECIAL	2. SYNC		初期設定のまま使用します(内部同期)。
	3. MOTION DET		使用しません。
	4. PRIVACY	領域選択/領域モード /MASKCOLOR/TRANCEP	プライバシーマスクを設定します。
	5. DIS		画面揺れ防止を設定します。
	6. 通信設定		RS485の設定をします。
	7. LANGUAGE	日本語/英語/スペイン語/韓国語	言語を選択します。
	8. RESET		MAIN設定を初期値に戻します。


「1. レンズ」の設定

画面の明るさ(DCレベル)を設定します。

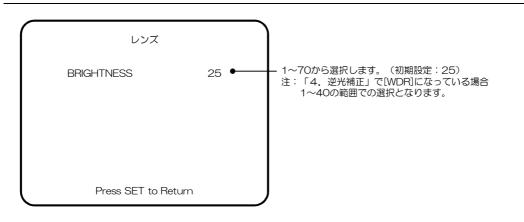


「2. 露出補正」の設定

画面の明るさ(シャッタースピード、ゲイン、感度)を設定します。

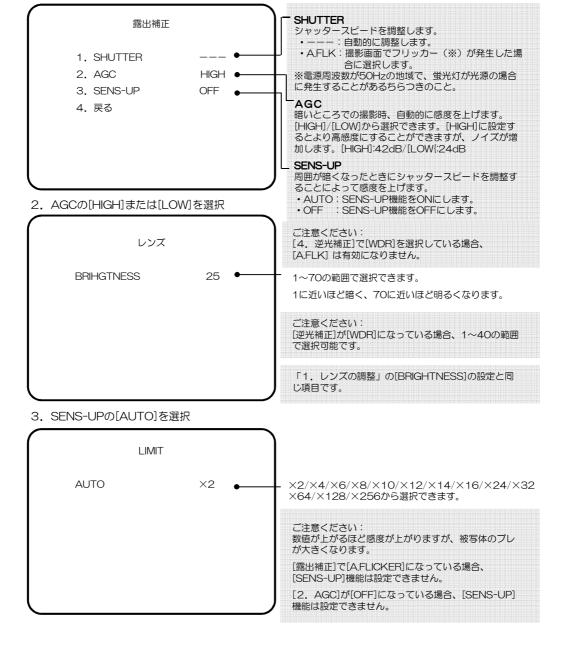


「3. WHITE BAL」の設定

ホワイトバランスを設定します。被写体を自然で最適な色調にするための調整をします。

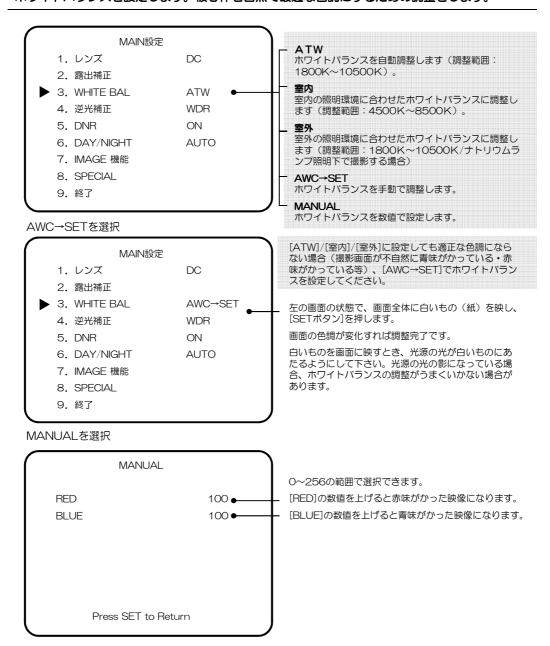


「4. 逆光補正」の設定

逆光補正の設定を行います。

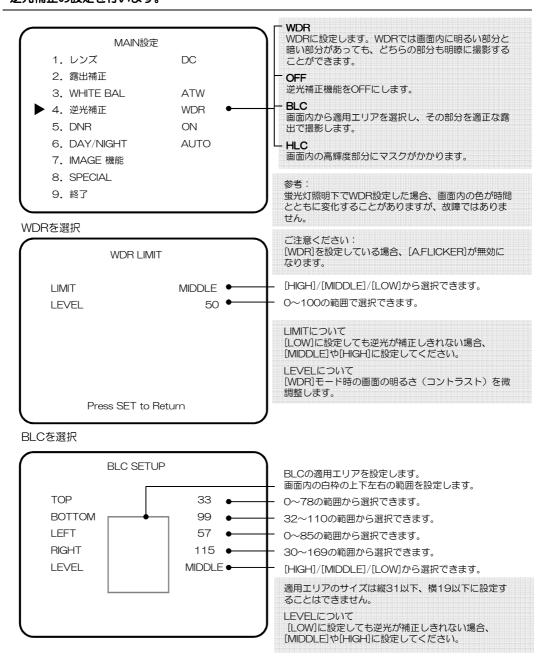

「4. 逆光補正」の設定(続き)

逆光補正の設定を行います。

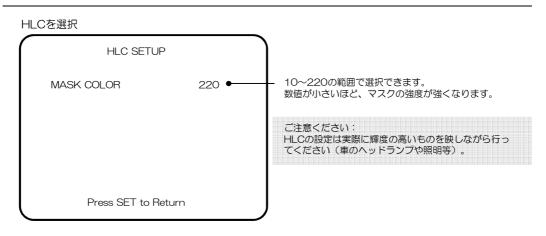

「5. DNR」の設定

DNR(ノイズリダクション)機能の設定を行います。

Press SET to Return

注意:「2. 露出補正」で[AGC]を[OFF]に設定していると、[DNR]は設定できません。 MAIN設定 1. レンズ DC 2. 露出補正 3. WHITE BAL ATW 4. 逆光補正 WDR DNR機能をONにします。 ▶ 5. DNR ON OFF 6. DAY/NIGHT AUTO DNR機能をOFFにします。 7. IMAGE 機能 8. SPECIAL 9. 終了 ONを選択 DNR 1~32の範囲から選択できます。 LEVEL 11


LEVELについて 数値が大きいほどノイズが少なくなりますが、輪郭が

ぼやけて見えることがあります。

「6. DAY/NIGHT」の設定


デイナイト(昼夜切換え)機能の設定を行います。

注意:「2. 露出補正」で[AGC]を[OFF]に設定していると、[DAY/NIGHT]は設定できません。 常時カラーでの撮影となります。

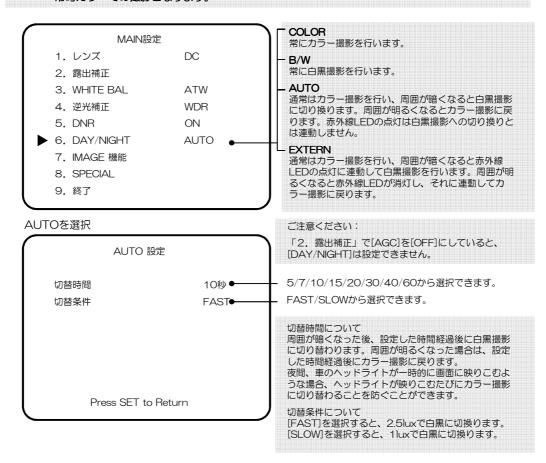

「7. IMAGE機能」の設定

撮影画面表示に関する設定を行います。

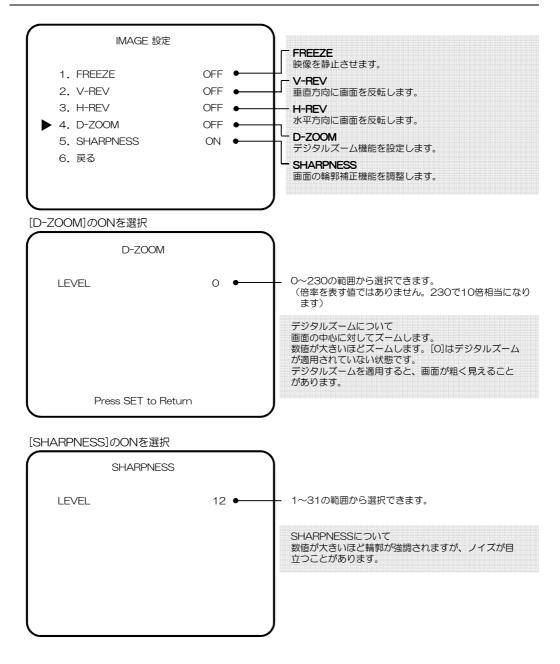

「8. SPECIAL」の設定

その他の設定を行います。


SPECIAL 1. カメラ TITLE OFF 2. SYNC 内部同期 3. MOTION DET OFF 4. PRIVACY OFF 5. DIS OFF 6. 通信設定 7. LANGUAGE 日本語 8. RESET 9. 戻る

設定項目	概要	ページ
1.カメラ TITLE	任意のカメラタイトルを表示することができます。	P. 20
2. SYNC	調整しません([内部同期]のままです)。	
3. MOTION DET	使用しません。	
4. PRIVACY	プライバシーマスクを設定します。	P. 21
5. DIS	画面揺れ防止機能を設定します。 ONにすると、少々の振動がカメラに加わっても 画面が揺れるのを防止します。ただし、画面の周 囲10%程度がモニタ画面枠外にはみ出すため、 表示されません。	
6. 通信設定	使用しません。	
7. LANGUAGE	OSD表示言語の設定をします。 日本語/英語/スペイン語/韓国語から選択できます。	
8. RESET	MAIN設定を初期設定に戻します。	
9. 戻る	MAIN設定画面に戻ります。	

「8. SPECIAL」の設定(続き)

カメラTITLEの設定


カメラタイトルの設定を行います。

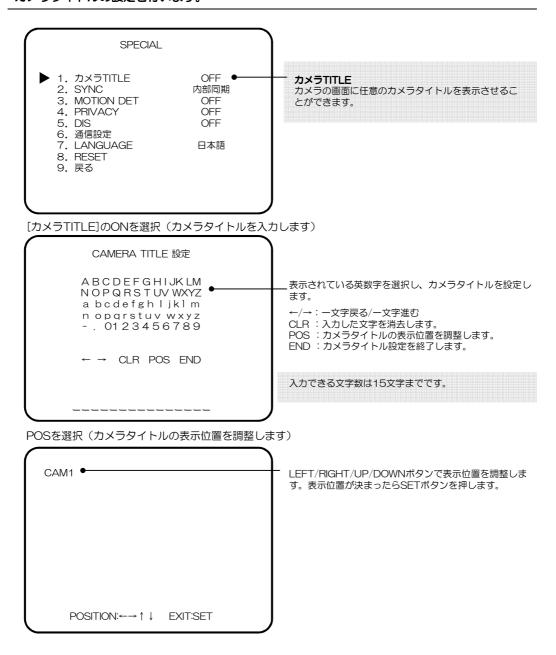


「8. SPECIAL」の設定(続き2)

PRIVACYの設定

プライバシーマスクの設定を行います。

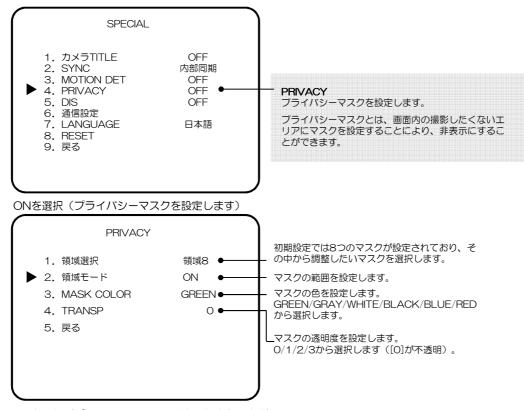

ONを選択(プライバシーマスクの範囲を設定します)

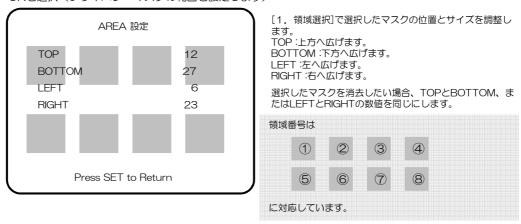

故障かなと思う前に

修理をご依頼される前に、以下の表で症状をご確認ください。

症状	調べる箇所・対策	参照ページ
映像が映らない。	同軸ケーブルが正しく接続されていますか? →接続を確認してください。	5ページ
映像が暗い。	[BRIGHTNESS]の値が低くなっていませんか? →適切な値に調整してください。	12ページ
映像がちらつく。	電源周波数が50Hz地域にてちらつきが発生する場合、 [SHUTTER SPEED]を[A.FLICKER]に設定してく ださい。	12ページ
映像の色が時間とともに変化する。	WDR機能が[ON]のとき、蛍光灯照明下では時間とともに色が変化することがあり、故障ではありません。WDR機能を「OFF」にすると色の変化は起きません。	-
映像が白黒になる。	[DAY/NIGHT]を[ON]にしている場合、暗い場所では自動的に白黒撮影に切り換ります。白黒撮影を行いたくない場合、[DAY/NIGHT]を[OFF]にして下さい。	15ページ
色調がおかしい (赤味がかってい る、青味がかって いる)。	[WHITE BAL]を設定しなおしてください。	13ページ

初期設定一覧

MAIN設定の[SPECIAL]から[RESET]を選択すると、すべての設定が初期設定に戻ります。

MAIN設定	設定項目	設定値	初期設定
1. レンズ	DC	BRIGHTNESS	25
	1. SHUTTER	A.FLK/	
2. 露出補正	2. AGC	OFF/LOW/HIGH	HIGH
	3. SENS-UP	OFF/AUTO	OFF
3. WHITE BAL	ATW		ATW
4. 逆光補正	WDR	LOW/MIDDLE/HIGH	MIDDLE 50
5. DNR	ON	LEVEL	11
6. DAY/NIGHT	EXTERN	切替時間	10秒
		切替条件	FAST
	FREEZE		OFF
	V-REV		OFF
7. IMAGE 機能	H-REV		OFF
	D-ZOOM	LEVEL	OFF
	SHARPNESS	LEVEL	ON
	1. カメラTITLE		OFF
	2. SYNC		内部同期
	3. MOTION DET		OFF
	4. PRIVACY	領域選択/領域モード /MASKCOLOR/TRANCEP	OFF
	5. DIS		OFF
8. SPECIAL	6. 通信設定	ID	0
		BAUD RATE	2400
		通信モード	8-N-1
		データ受信	ON
		DISP カメラ ID	OFF
	7. LANGUAGE	日本語/英語/スペイン語/韓国語	日本語
	8. RESET		


仕様

SCL-7010WIR/ワイドダイ:	ナミックIRカメラ
カメラ部	
撮像素子	1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数	約38万画素、768(水平)×494(垂直)
映像出力	1.0Vp-p 75Ω(BNC)
同期方式	内部同期方式
テレビジョン方式	NTSC方式
メニュー	O.S.D表示
解像度	水平:560TV本以上(中心部)
ワイドダイナミックレンジ	52dB (AGC OFF)
最低被写体照度	O.3lx (F=1.2) IR-LED点灯時Olx
ホワイトバランス	ATW/AWC/Manual/Outdoor/Indoor
SN比	52dB以上(AGC OFF時)
逆光補正	ON/OFF
電子シャッター	1/60~1/120,000秒
電子感度アップ	×2~×256
フリッカーレス	1/100秒
AGC	LOW/HIGH/OFF
DNR	ON/OFF
Day/Night	Color/B&W/Auto
プライバシーゾーン	ON/OFF 8ゾーン
画像反転	水平 ON/OFF 垂直 ON/OFF
静止画	ON/OFF
シャープネス	ON/OFF
画像ブレ補正	ON/OFF
デジタルズーム	ON (×10倍) /OFF

仕様

レンズ部	
焦点距離	F=2.8~10mm
画角	水平:94.8°~28.8°、垂直:68.4°~21.6°
最大□径比	F=1.2
IR-LED照射角度	50°
IR-LED到達距離	20m
人物の行動が判別できる距離	f= 2.8mm:3.2m以内
一般仕様	
防塵•防水規格	IP67準拠 (屋外仕様)
電源電圧	DC12V
消費電力	6.0W(最大)
使用温度範囲	-10°C~+50°C
使用湿度範囲	20%~85%RH(結露なきこと)
外形寸法	W80×H80×D126mm (本体のみ)
質量	約1.1kg
材質/外観色	アルミニウム/シルバー
付属品	取扱説明書、保証書、壁面取付プレート、壁面取付ビス×4 プレート固定用ビス×4、サンシェード、 サンシェード固定用ボルト、六角レンチ(大×1、小×1)

外形寸法図

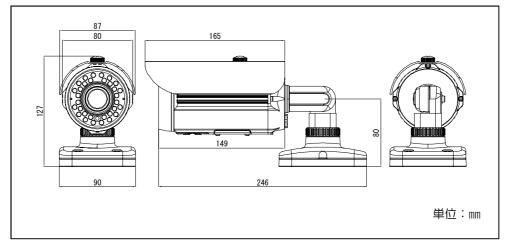

セルコ株式会社

〒607-8326 京都市山科区川田御出町14番3

TEL: 075-501-0070 (代表) FAX: 075-592-4275

AT-353-88